

Установка клапана приточной вентиляции на окно

1. Замена штатных уплотнителей

1.1. В нижней части рамы (примерно на расстоянии 50 мм от угла) вырежьте кусочки штатного уплотнителя.

1.2. Вставьте кусочки сменного специального уплотнителя, идущие в комплекте.

Обратите внимание:

Вырезаемые на раме кусочки уплотнителя должны быть чуть меньше габаритов вставляемых сменных, так как в холодное время года уплотнитель сжимается. Для установки сменных уплотнителей расправьте резинку рукой.

2. Установка приточного клапана

2.1. На верхней части створки наметьте место для установки клапана, используя клапан, как образец.

2.2. В месте установки клапана удалите штатный уплотнитель на створке длиной 350 мм.

2.3. Удалить защитную пленку с клеевого слоя на клапане и установить клапан, согласно рис.2.

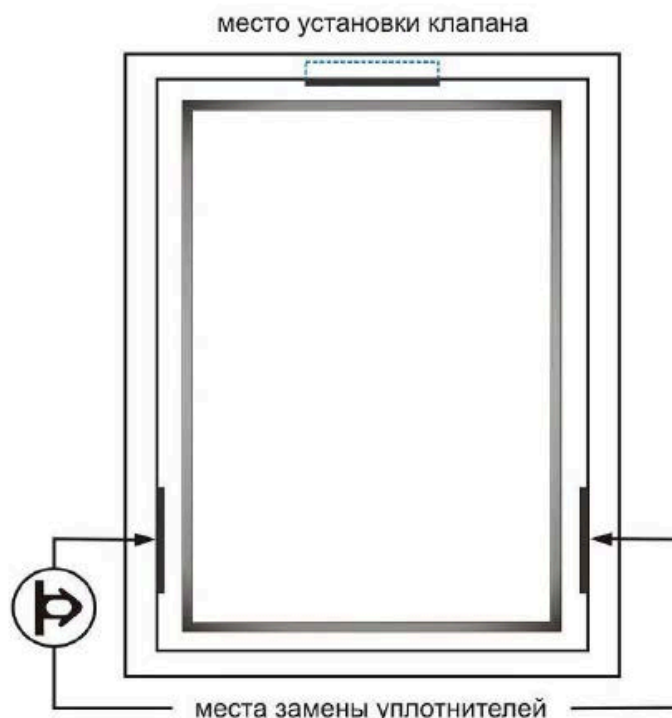


Рис.1. Рекомендуемое место расположение клапана и участков замены уплотнительной резины.

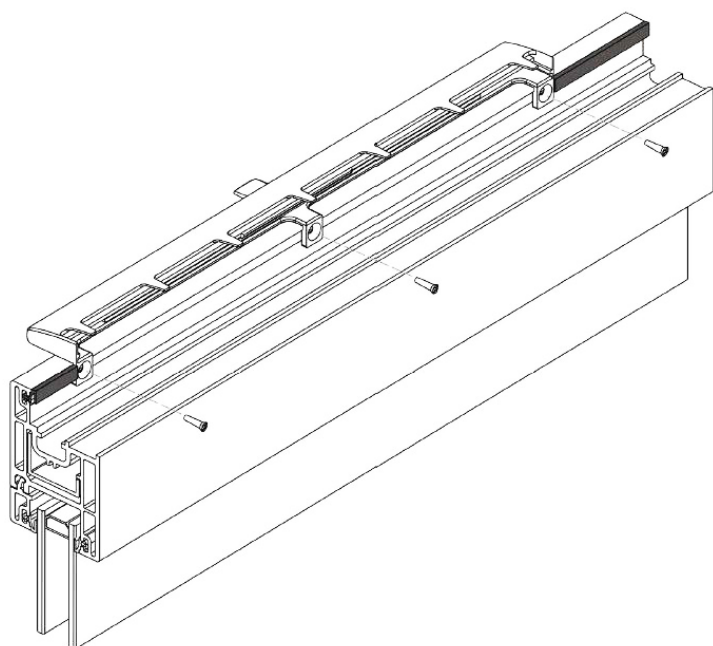


Рис.2. Монтаж клапана Air-Vox на створку ПВХ окна

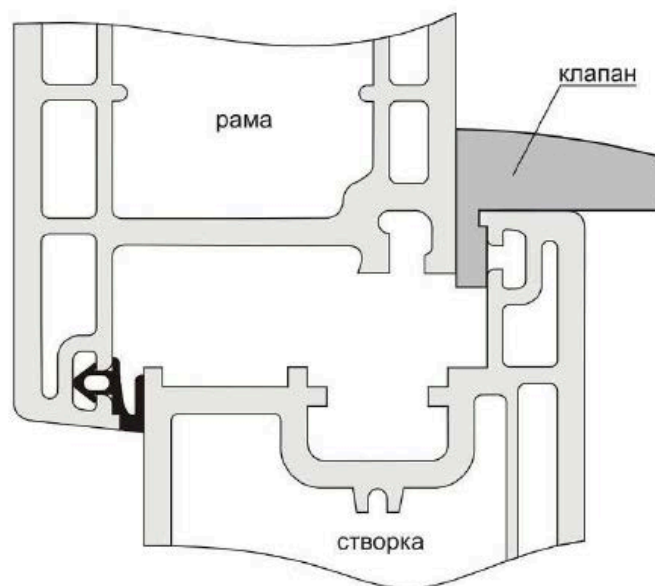


Рис.3. Установленный на окно клапан

Регулировка интенсивности потока воздуха

Регулировка клапана по степени воздухопроницаемости осуществляется рукояткой на заслонке:

- Крайне левое положение (O) - полностью закрыто
- Крайне правое (I) - полностью открыто