


## Инструкция по монтажу и эксплуатации клапана WV260H


Рис.1 Расположение клапана на оконной раме

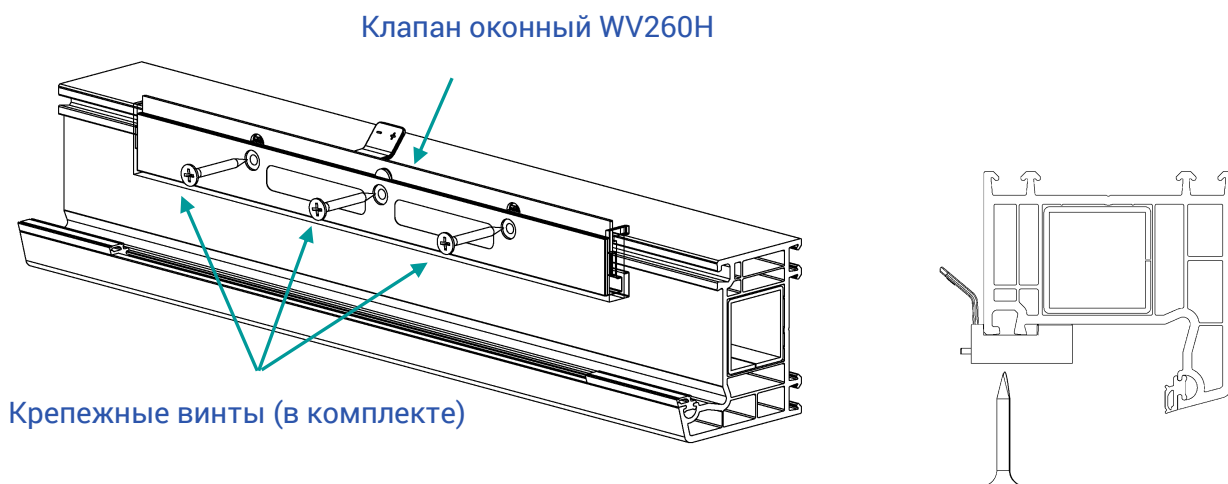


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Клапан оконный WV260H | 260 x 11,2 x 28,5 мм |
|-----------------------|----------------------|

Рис.2 Возможные варианты установки клапана

Один клапан

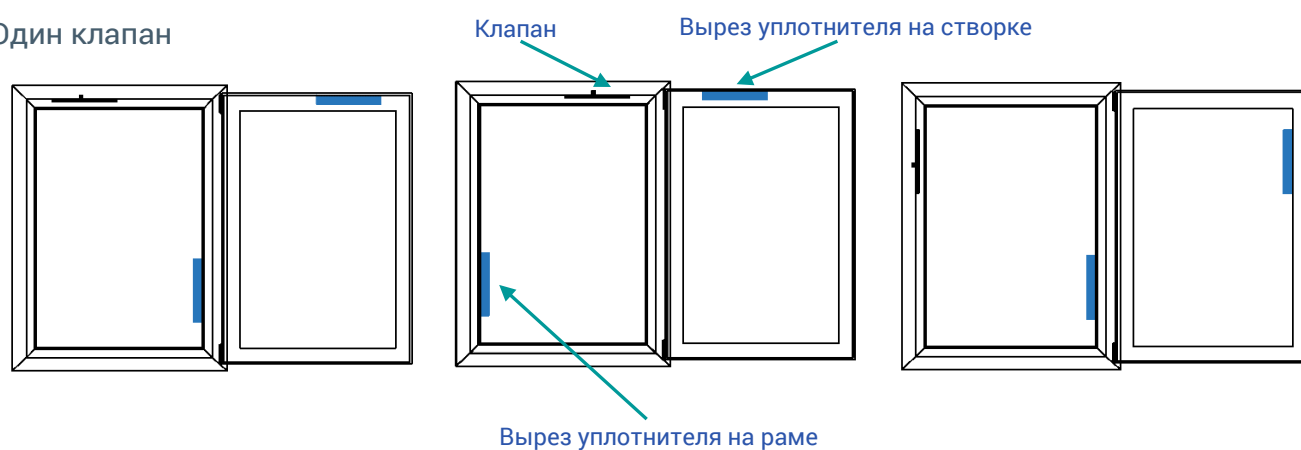

Два клапана

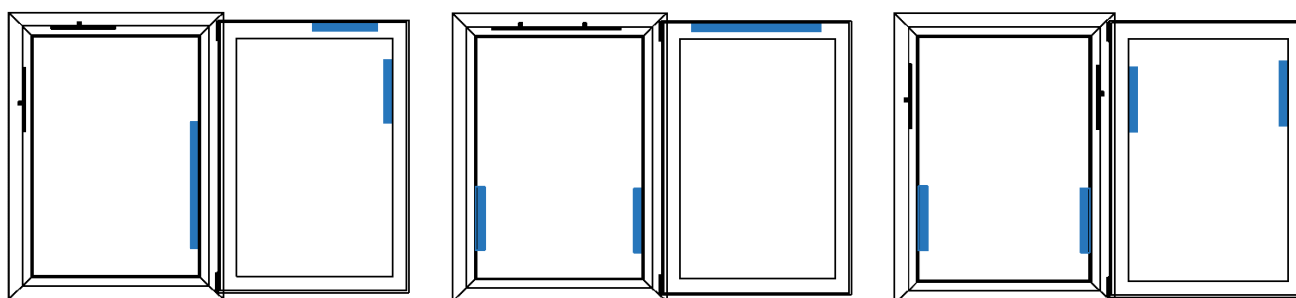

## Установка

1. Поскольку клапан имеет скрытый монтаж и не выходит за границы рамы и створки, то монтировать его рекомендуется на производстве перед доставкой оконной конструкции на объект.
2. Перед началом монтажа необходимо определить количество устанавливаемых клапанов и в соответствии с Рис.2 выбрать место установки клапана/клапанов и вырезки уплотнителя.
3. Клапаны должны устанавливаться в верхней части окна, на расстоянии не менее 1,5 м от пола. Устанавливать клапаны можно как горизонтально, так и вертикально.
4. Перед установкой клапана необходимо проверить, что изделие не повреждено и ручка регулировки потока воздуха беспрепятственно двигается. Устанавливать неисправные изделия запрещено.
5. Наметьте место установки клапанов на раме и прикрутите клапан/клапаны к раме тремя входящими в комплект винтами, как показано на Рис.1. Закручивайте винты до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Не перетягивайте, это может привести к повреждению деталей.
6. В соответствии с выбранной на Рис.2 схемой монтажа наметьте места и вырежьте уплотнитель на раме и створке. Уплотнитель на створке вырезается напротив места установки клапана, по всей его длине для комфортного закрытия окна. Уплотнитель в нижней части рамы вырезается для обеспечения необходимого притока воздуха.
7. Паз уплотнителя рамы и створки в местах, где он был вырезан рекомендуется уплотнить силиконом, как показано на Рис.3.

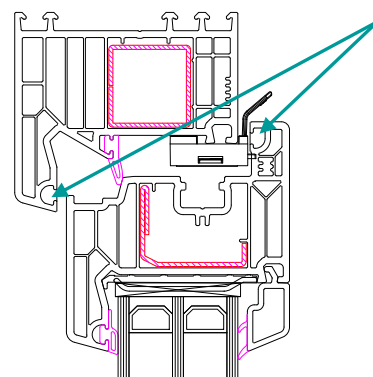


Рис.3 Уплотнение силиконом

## Эксплуатация

1. Открыть и закрыть клапан, а также настроить необходимый приток воздуха можно вручную при помощи ручки управления на клапане, которую можно полностью открыть, закрыть или настроить на требуемый приток воздуха.
2. Не засоряйте, не заклеивайте и не ограничивайте каким-либо образом поток воздуха, это приведет к нарушению работы системы вентиляции. Для эффективной вентиляции и улучшения качества воздуха и микроклимата в помещении клапан должен находиться в открытом положении так долго, как это позволяют погодные условия.

## Уход

1. Протирайте клапан по мере загрязнения, используя для этой цели сухую мягкую ткань.
2. Во время ремонта убедитесь, что клапан надежно защищен от попадания строительной пыли, воды, краски и т.д.